

# 取扱説明書

SW-671R


後ドロヨケ

**R**ear Fender

Please see the suitable assembling drawing according to the bracket in the fitting bag.

## PART LIST

ブラケット




A x 1

ステー



B x 1

ボルトナットセット




C x 2




D x 1

### STEP 1

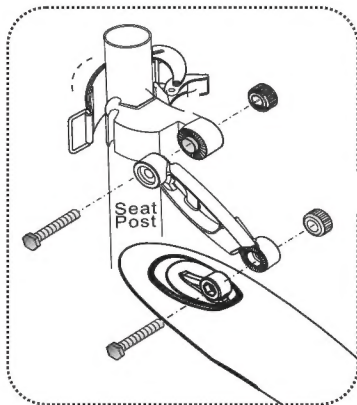

### STEP 2

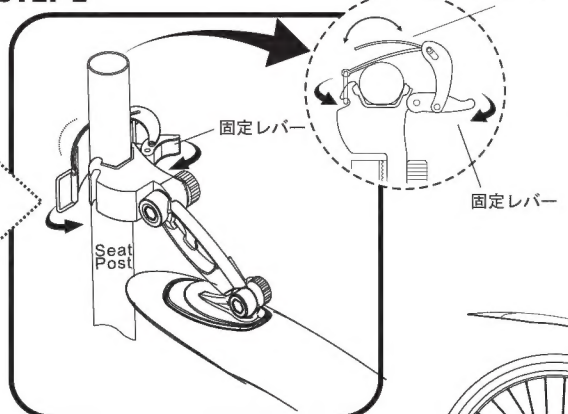


- ① ブラケットの固定ベルトをシートポストの太さに合わせ調整し取付けます。
- ② 図の様にステー及びドロヨケ本体を取り付け角度を調整しナットを締めて固定します。
- ③ タイヤへの干渉が無い事及びブレーキの作動に支障が無い事を必ず確認してください。

## ⚠ 警告 ⚠

乗車する前に以下の事を必ず確認し、問題がある場合使用を中止してください。  
取付が緩んで車輪巻き込み転倒し重大事故を起こす恐れがあります。

- ドロヨケ本体・ブラケット・ベルト・ステー・ボルトナットに亀裂・変形・腐食が無いこと。
- 各取付け部分にガタやゆるみが無いこと。
- ※ 固定ベルトやボルトナットの締め付け状態を定期的に点検してください。

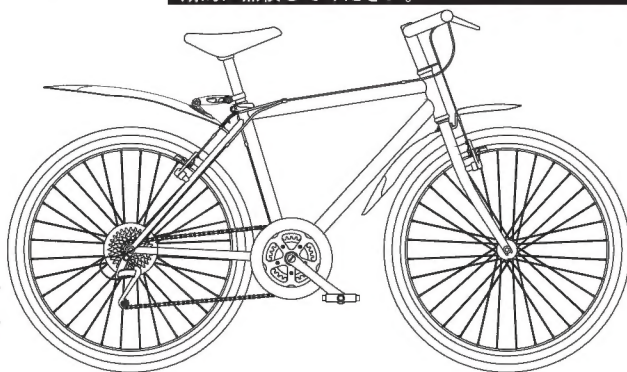

SW-671NF

前ドロヨケ

**F**ront Fender

Please see the suitable assembling drawing according to the bracket in the fitting bag.

## PART LIST

固定ナット



固定プラグ大




固定プラグ小



ドロヨケ本体



アタッチメント



アーレンキ




A x 1

B x 1


### STEP 1

【適合サイズ】 固定プラグ小：内径18.5～22.2mm  
固定プラグ大：内径22.2～25.4mm

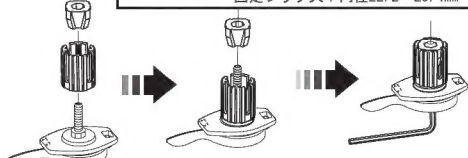


- ① アタッチメントに固定プラグとナットを組み付けます。(固定プラグは大小がありますので適合する方を選んでください)

### STEP 2

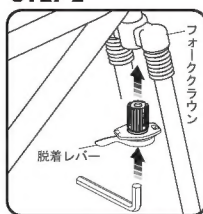


- ② フォーククラウン裏側の穴部分に固定プラグを差込みアーレンキで締めて固定します。(脱着レバーが後側になる様にしてください)  
※ プラグを差込む前に穴の内部の汚れや油分をしっかりと取り除いてください。

### STEP 3

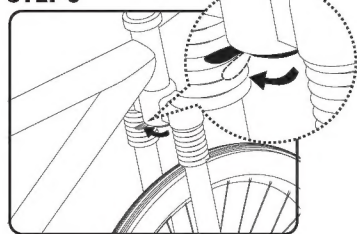

- ③ ドロヨケ本体は脱着レバーを操作する事で取付け及び取外しが簡単に出来ます。

### STEP 4

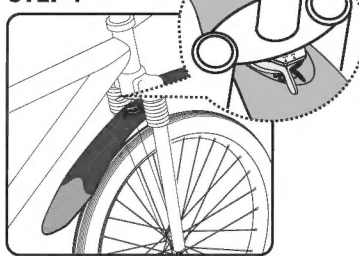

- ③ 装着はアタッチメントと本体を組合わせて脱着レバーをLOCK側にします。

## ⚠ 警告 ⚠

乗車する前に以下の事を必ず確認し、問題がある場合使用を中止してください。  
取付が緩んで車輪巻き込み転倒し重大事故を起こす恐れがあります。

- ドロヨケ本体・ステー・ボルトナットに亀裂・変形・腐食が無いこと。
- 各取付け部分にガタやゆるみが無いこと。
- ※ 各部の締め付け状態を定期的に点検してください。

**TOP**  
cycle-parts

販売元：  
株式会社 トップ

〒213-0027  
神奈川県川崎市高津区野川 3914  
Tel: 044-777-4674